

H80C4C41 五国语说明书

版本:1.0

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

页数:40 页





User Manual

Model: H80C4

Govee String Lights 2S

English	01
Deutsch	07
Français	13
Español	19
Italiano	25

Safety Instructions

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

Caution - the power adapter is not water proof and should be placed indoors or connected into a socket with an IP65 protective enclosure.

- The light string and control box are rated as IP65 Waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- Do not leave the children alone with the product. It might wrap around a child's neck and cause suffocation.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- The operating temperature should be within -20°C to 40°C (-4°F to 104°F).
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet.
- If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails. Install only using the mounting means provided.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended.

- This is an electric product –not a toy! It should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thank you for choosing Govee String Lights 2S! This product offers a variety of different atmospheres to meet your decorative needs. You can install the string light almost anywhere and create your desired lighting effects with the Shape Mapping function.

What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

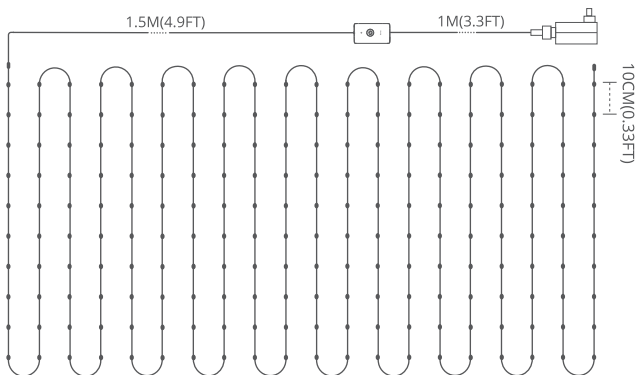


- Press to turn on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.



Control Box


Installing Your Device

1. Connect the control box to the power adapter.



2. Take the string lights, fix it at the bottom then wrap around the branches from the bottom to the top.

3. Plug into power.

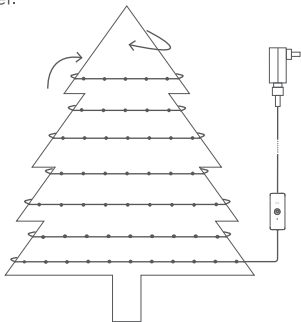

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.



- 1 Download Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Turn on your smartphone's Bluetooth.
- 3 Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H80C4".
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Power Input (Adapter)	200-240VAC 50/60Hz
Power Input (String Light)	5VDC 3A
Power Cord Length	8.2ft/2.5m (Including Control Box)
String Light Length	65.6ft/20m
Light Color	RGBW
Waterproof	Control Box (IP65) String Light (IP65)

Troubleshooting

❶ Fails to connect to Wi-Fi.

- Make sure the distance between the device and the router is less than 30m.
- Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
- Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

❷ Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with app.

- Make sure your home Wi-Fi works well.
- Check whether the Wi-Fi password has been modified.
- Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- Check whether the device has connected to Wi-Fi. If the device is not connected to Wi-Fi, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.

❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.

4 The synchronization effect for Music Mode does not work properly.


a. Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.

5 Can multiple users control one device?

a. Each device can only be controlled by one account.

b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Disassembly Tip:

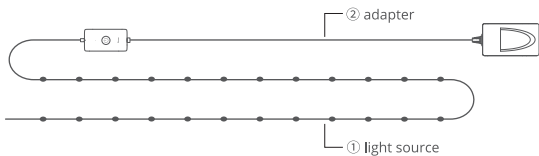

The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Sicherheitshinweise

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE GESAMTEN SICHERHEITSHINWEISE

Achtung – der Netzadapter ist nicht wasserdicht und sollte im Innenbereich platziert oder an eine Steckdose mit IP65-Schutzgehäuse angeschlossen werden.

- Die Lichterkette und die Steuerbox sind nach IP65 wasserdicht. Sie können im Freien verwendet werden, dürfen aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt. Es könnte sich um den Hals des Kindes wickeln und Erstickungsgefahr verursachen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in der Nähe von starken Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und 40 °C liegen.
- Verwenden Sie keine saisonalen Produkte im Freien, es sei denn, sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Wenn Produkte in Außenanwendungen verwendet werden, schließen Sie das Produkt an eine FI-Steckdose (Ground Fault Circuit Interrupting) an.
- Falls keine vorhanden ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker für eine fachgerechte Installation.
- Dieses Produkt für den saisonalen Gebrauch ist nicht für die dauerhafte Installation oder Verwendung bestimmt.
- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen oder ähnlichen Wärmequellen montieren oder aufstellen.
- Sichern Sie die Verkabelung des Produkts nicht mit Klammern oder Nägeln und legen Sie sie nicht auf scharfe Haken oder Nägel. Installieren Sie das Produkt nur mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln.
- Lassen Sie die Lampen nicht auf dem Netzkabel oder auf einem Kabel ruhen.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie das Haus verlassen, wenn Sie sich für die Nacht zurückziehen oder wenn es unbeaufsichtigt bleibt.

- Dies ist ein elektrisches Produkt – kein Spielzeug! Es sollte nicht damit gespielt werden und nicht an Orten aufbewahrt werden, die für kleine Kinder erreichbar sind.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Hängen Sie keine Ornamente oder andere Gegenstände an Schnüren, Drähten oder Lichterketten auf.
- Lesen und befolgen Sie **alle** Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt geliefert werden.
- Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht mit Stoff, Papier oder anderen Materialien ab, die nicht Teil des Produkts sind.
- Schließen Sie keine Türen oder Fenster am Produkt oder an Verlängerungskabeln, da dies die Kabelisolierung beschädigen kann.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Lichterkette 2S entschieden haben! Dieses Produkt bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Atmosphären, um Ihre dekorativen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie können die Lichterkette fast überall anbringen und mit der Funktion „Lampenkugelerkennung“ Ihre gewünschten Lichteffekte erzeugen.


Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Lichterkette	1
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

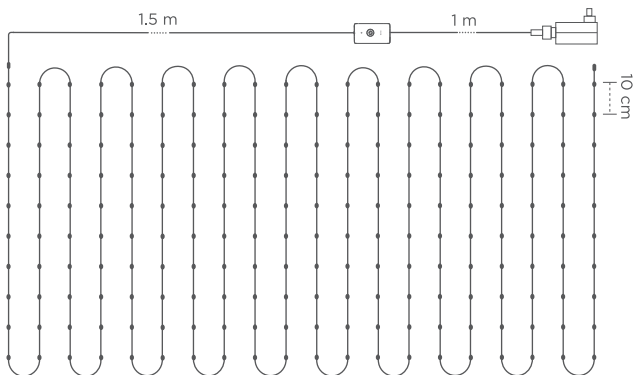


- Zum Ein- und Ausschalten drücken.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.




Steuergerät

Installieren Ihres Geräts

1. Verbinden Sie das Steuergerät mit dem Netzadapter.



2. Nehmen Sie die Lichterkette, befestigen Sie sie unten und wickeln Sie sie dann von unten nach oben um die Zweige.
3. An die Stromversorgung anschließen.

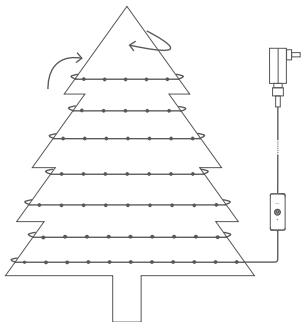

Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Ein WLAN-Router, der die 2.4-GHz- und 802.11 b/g/n-Bandbreiten unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



- 1 Laden Sie die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
- 2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das Symbol „+“ und suchen Sie nach „H80C4“.
- 4 Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (Adapter)	200–240 V AC 50 / 60 Hz
Stromeingang (Lichterkette)	5VDC 3A
Länge des Netzkabels	8,2ft/2,5m (Einschließlich Steuergerät)
Länge der Lichterkette	65,6ft/20m
Lichtfarbe	RGBW
Wasserdicht	Steuergerät (IP65) Lichterkette (IP65)

Problembekämpfung

❶ Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 30 m beträgt.
- Halten Sie möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router.
- Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen eingegebene WLAN-Name und das Passwort korrekt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete WLAN 2,4 GHz hat. 5 GHz wird nicht unterstützt.

❷ WLAN-Verbindung verloren./Das Gerät kann nicht mit der App verwendet werden.


- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN zu Hause gut funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
- Halten Sie möglichst wenige Hindernisse (z. B. Wände, Fenster) zwischen dem Gerät und dem Router.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eine WLAN-Verbindung hergestellt hat. Wenn das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist, stellen Sie bitte die Verbindung zum WLAN wie oben beschrieben wieder her.

❸ Eine Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.

- Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
- Gehen Sie zur Seite „Einstellungen“ der App und befolgen Sie die Anweisungen unter „Benutzerhandbuch“, um das Gerät erneut zu koppeln.

- 4 Der Synchronisationseffekt für den Musikmodus funktioniert nicht richtig.
- a. Stellen Sie sicher, dass sich das Steuergerät in der Nähe der Musikquelle befindet, damit das Mikrofon den Ton besser aufnehmen kann.
- 5 Können mehrere Benutzer ein Gerät steuern?
- a. Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Gerät steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Tipp zur Demontage:

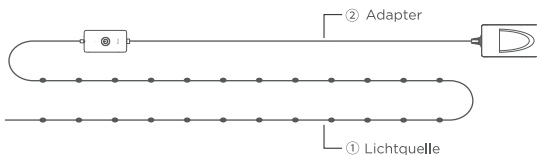

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) eine Lichtquelle und (2) einen Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter einfach entfernen.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official
-  @GoveeOfficial  @GOVEE

Consignes de sécurité

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention - L'adaptateur secteur n'est pas étanche et doit être placé à l'intérieur ou connecté à une prise avec un boîtier de protection d'indice IP65.

- La guirlande lumineuse et le boîtier de commande dispose d'un indice IP65 pour l'étanchéité. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Ne laissez pas les enfants seuls avec le produit, car il peut s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une suffocation.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -20°C et 40 °C (-4°F et 104 °F).
- N'utilisez pas de produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont marqués comme appropriés pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque les produits sont utilisés dans des applications extérieures, connectez le produit à une prise DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre).
- Si vous n'en avez pas, contactez un électricien qualifié pour une installation correcte.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou à une utilisation permanente.
- Ne montez pas ou ne placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus. Installez uniquement à l'aide des moyens de montage fournis.
- Ne laissez pas les lampes reposer sur le cordon d'alimentation ou sur un fil.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, ou lorsque vous vous retirez pour la nuit, ou s'il est laissé sans surveillance.

- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Ne jouez pas avec ou ne placez à un endroit où les jeunes enfants peuvent l'atteindre.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, au fil ou à la guirlande électrique.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.
- Ne couvrez pas l'appareil avec du tissu, du papier ou tout autre matériau ne faisant pas partie du produit lors de son utilisation.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi les guirlandes lumineuses Govee 2S ! Ce produit offre une variété d'ambiances différentes pour satisfaire vos besoins décoratifs. Vous pouvez installer la guirlande lumineuse presque partout et créer les effets d'éclairage désirés grâce à la fonction de reconnaissance des billes de lampe.


Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

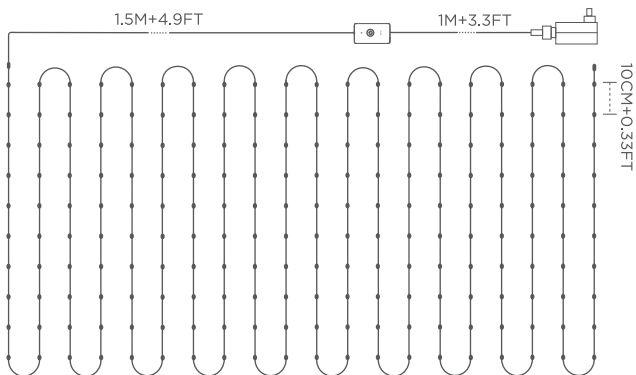


- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.




Boîtier de commande

Installation de votre appareil

1. Raccordez le boîtier de commande à l'adaptateur secteur.



2. Prenez les guirlandes lumineuses, fixez-les en bas et enroulez-les autour des branches de bas en haut.
3. Branchez sur le secteur.

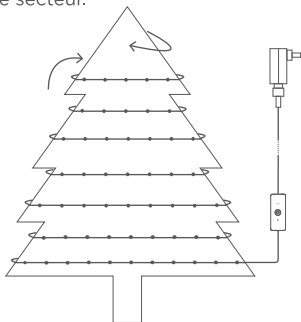

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



- 1 Téléchargez l'Application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez le Bluetooth de votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'application, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H80C4 ».
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur)	200-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (guirlande lumineuse)	5 VCC 3 A
Longueur du cordon d'alimentation	2,5 m (y compris le boîtier de commande)
Longueur de la guirlande lumineuse	65,6 pieds/20m
Couleur d'éclairage	RGBW
Étanche	Boîtier de commande (IP65) Guirlande lumineuse (IP65)

Dépannage

❶ Échec de la connexion au Wi-Fi.

- Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 30 m.
- Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

❷ Connexion Wi-Fi perdue./Impossible d'utiliser l'appareil avec l'application.

- Assurez-vous que le Wi-Fi de votre domicile fonctionne correctement.
- Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
- Veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible (tels que les murs et les fenêtres) entre l'appareil et le routeur.
- Vérifiez si l'appareil est connecté au Wi-Fi. Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter au Wi-Fi comme indiqué ci-dessus.

❸ Impossible de vous associer ou de vous connecter avec Alexa ou l'Assistant Google.

- Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- Allez sur la page des paramètres de l'application et suivez les instructions du « Manuel utilisateur » pour associer l'appareil.

4 L'effet de synchronisation du mode Musique ne fonctionne pas correctement.


a. Assurez-vous que le boîtier de commande est proche de la source de musique, ce qui permettra au micro de mieux capter les sons.

5 Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler un même appareil ?

a. Chaque appareil ne peut être contrôlé que par un seul compte.

b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler le même appareil, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Conseil de démontage :

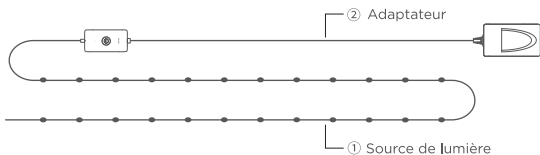

Le produit est divisé en deux parties : (1) une source de lumière et (2) un adaptateur. En séparant la borne de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service clients

 Garantie : Garantie limitée 12 mois

 Assistance : Assistance technique à vie

 E-mail : support@govee.com

 Site Internet officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficiel  @GOVEE

Instrucciones de seguridad

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precaución: el adaptador de corriente no es resistente al agua y debe colocarse en interiores o conectarse a un enchufe con carcasa protectora con grado de resistencia al agua IP65.

- La guirnalda de luces y la caja de control tienen un grado de resistencia al agua IP65. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- No deje que los niños usen el producto sin supervisión, ya que los cables se les podrían enrollar alrededor del cuello y causarles asfixia.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -20 y 40 °C (-4 y 104 °F).
- No use los productos temporales en exteriores a menos que se especifique que pueden usarse en interiores y exteriores. Al usar los productos al aire libre, conéctelos siempre con un enchufe diferencial (GFCI).
- Si no se dispone de ninguno, contacte con un electricista cualificado para realizar una instalación adecuada.
- Este producto temporal no está diseñado para usarse permanentemente.
- No lo instale ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados. Realice la instalación usando los medios de montaje proporcionados.
- No apoye el dispositivo sobre el cable de alimentación ni sobre ningún otro cable.
- Desenchufe el producto al salir de casa, cuando se acueste por la noche o cuando no haya nadie supervisando su uso.

- Se trata de un producto eléctrico, ¡no un juguete! No se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
- No cuelgue adornos u otros objetos de las cuerdas, los cables o las tiras de luces.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.
- No cubra el producto con tela, papel o cualquier material que no forme parte del producto cuando se esté usando.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni los cables de extensión, ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

¡Gracias por elegir la Guirnalda de Luces 25 de Govee! Este producto es capaz de crear una amplia variedad de ambientes diferentes para satisfacer sus necesidades decorativas. La guirnalda de luces se puede instalar prácticamente en cualquier lugar y crear los efectos lumínicos deseados con la función de reconocimiento de perlas de luz.


Contenido

Artículo	Cantidad
Guirnalda de Luces	1
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

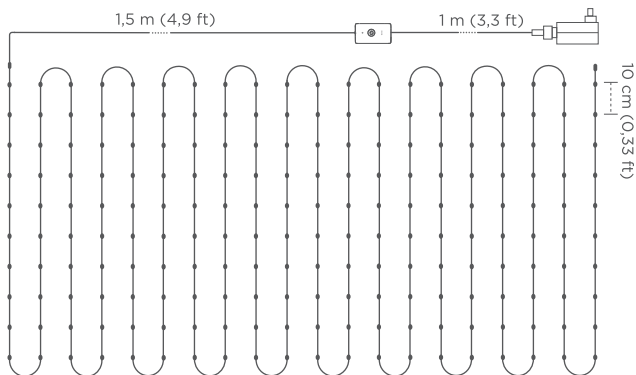


- Pulse para encender o apagar.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar.




Caja de control

Instalación de su dispositivo

1. Conecte la caja de control al adaptador de corriente.



2. Fije la guirnalda de luces a la parte inferior y enróllela alrededor de las ramas desde abajo hacia arriba.
3. Conéctelo a la corriente.

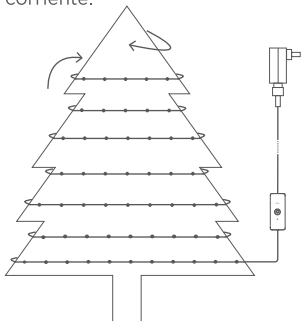

Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



- 1 Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
- 2 Active el Bluetooth de su smartphone.
- 3 Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H80C4".
- 4 Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Fuente de alimentación (Adaptador)	200-240 VAC 50/60 Hz
Fuente de alimentación (guirnalda de luces)	5 VCC 3A
Largo del cable de alimentación	2,5m/8,2ft (caja de control incluida)
Longitud de la guirnalda de luces	20m/65,6ft
Color de la luz	RGBW
Resistencia al agua	Caja de control (IP65) Guirnalda de Luces (IP65)

Solución de problemas

❶ Error al conectarse a la red Wi-Fi.

- Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el rúter sea inferior a 30 m.
- Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el rúter.
- Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
- Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.

❷ Se pierde la conexión Wi-Fi./No se puede usar el dispositivo con la aplicación.

- Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
- Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
- Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el rúter.
- Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi. Si el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, vuelva a conectarlo tal y como se indica anteriormente.

❸ No se puede emparejar o conectar con Alexa o el Asistente de Google.

- Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
- Vaya a la página de ajustes de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para volver a emparejar el dispositivo.

4 El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente.


a. Asegúrese de que la caja de control esté cerca de la fuente de música, lo que ayudará a que el micrófono capte mejor los sonidos.

5 ¿Pueden controlar varios usuarios un mismo dispositivo?

a. Cada dispositivo puede controlarse exclusivamente por una única cuenta.

b. Si hay varios usuarios que quieran controlar el mismo dispositivo, deberán usar la misma cuenta.

Consejo de desmontaje:

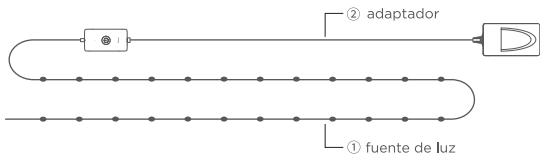

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al desconectar el terminal de salida del adaptador, se puede retirar fácilmente la fuente de luz o el adaptador.

Servicio de atención al cliente

 **Garantía:** Garantía limitada de 12 meses

 **Asistencia:** Asistencia técnica de por vida

 **Correo electrónico:** support@govee.com

 **Página web oficial:** www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Istruzioni di sicurezza

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione: l'adattatore di alimentazione non è impermeabile e deve essere posizionato in ambienti chiusi o collegato a una presa con protezione IP65.

- La catena di luci e la centralina di controllo sono classificate come impermeabili IP65. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Non lasciare i bambini da soli con il prodotto, poiché potrebbe avvolgersi attorno al collo del bambino e causare soffocamento.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -20°C e 40°C (da -4°F a 104°F).
- Non utilizzare i prodotti stagionali all'esterno, a meno che non siano contrassegnati come adatti all'uso interno ed esterno. Quando i prodotti vengono utilizzati in applicazioni esterne, collegarli a una presa di corrente con interruzione del circuito di terra (GFCI).
- Se non è presente, rivolgersi a un elettricista qualificato per un'installazione corretta.
- Questo prodotto per uso stagionale non è destinato all'installazione o all'uso permanente.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi, né posizionarlo su ganci o chiodi affilati. Installare esclusivamente utilizzando i mezzi di montaggio forniti.
- Non lasciare che le lampade siano appoggiate sul cavo di alimentazione o su qualsiasi altro filo.
- Scollegare il prodotto quando si esce di casa, o quando ci si ritira per la notte, o se lasciato incustodito.

- Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo! Non deve essere utilizzato per giocare o posizionato in luoghi raggiungibili dai bambini.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Non appendere ornamenti o altri oggetti a cavi, fili o corde luminose.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.
- Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi materiale che non faccia parte del prodotto durante l'uso.
- Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe per non danneggiare l'isolamento del filo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Grazie per aver scelto la Catena di luci 2S Govee! Questo prodotto offre una varietà di atmosfere diverse per soddisfare le tue esigenze decorative. È possibile installare la catena di luci praticamente ovunque e creare gli effetti luminosi desiderati grazie alla funzione di riconoscimento delle perle della lampada.


Contenuto

Articolo	Quantità
Striscia luminosa	1
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

A prima vista

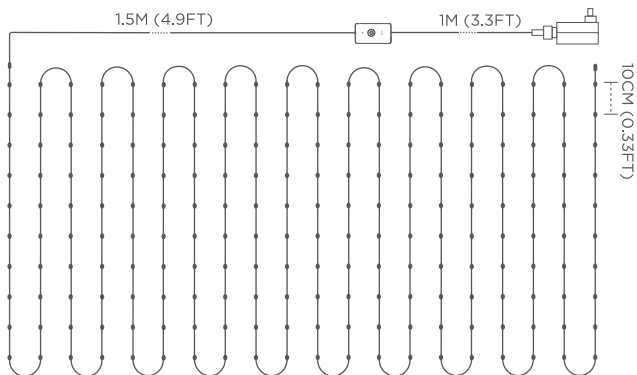


- Premi per accendere o spegnere.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.




Centralina di controllo

Installazione del dispositivo

1. Collegare la centralina di controllo all'adattatore di alimentazione.



2. Prendi la stringa di luci, fissala in basso e poi avvolgi i rami dal basso verso l'alto.
3. Collegalo all'alimentazione.

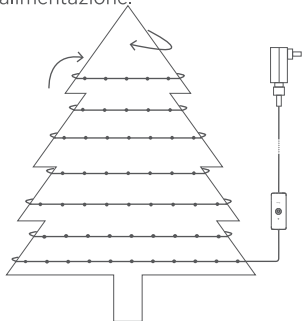

Associare la luce con l'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



- 1 Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
- 2 Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
- 3 Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H80C4".
- 4 Toccare l'icona del dispositivo e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore)	200-240 VCA 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (stringa di luci)	5VCC 3A
Lunghezza del cavo di alimentazione	8,2 piedi/2,5m (Compresa la centralina di controllo)
Lunghezza della stringa leggera	65,6 piedi/20m
Colore luce	RGBW
Impermeabile	Centralina di controllo (IP65) Stringa di luci (IP65)

Risoluzione dei problemi

❶ Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- Assicurati che la distanza tra il dispositivo e il router sia inferiore a 30 metri.
- Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- Assicurati che il nome Wi-Fi e la password che hai inserito siano corretti.
- Assicurati che il Wi-Fi a cui ti connetti sia a 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.

❷ Connessione Wi-Fi interrotta./Impossibile utilizzare il dispositivo con l'app.

- Assicurati che il tuo Wi-Fi domestico funzioni bene.
- Controlla se la password Wi-Fi è stata modificata.
- Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad es. muri, finestre) tra il dispositivo e il router.
- Controllare se il dispositivo è connesso al Wi-Fi. Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, connettere nuovamente il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.

❸ Impossibile associare o connettersi con Alexa o Google Assistant.

- Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- Vai alla pagina Impostazioni dell'app e segui le istruzioni in "Guida per l'utente" per associare nuovamente il dispositivo.

4 L'effetto di sincronizzazione per la modalità musica non funziona correttamente.


a. Assicurati che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale, il che aiuterà il microfono a captare meglio i suoni.

5 Più utenti possono controllare un dispositivo?

a. Ogni dispositivo può essere controllato da un solo account.

b. Se più utenti desiderano controllare lo stesso dispositivo, assicurati che utilizzino lo stesso account.

Consiglio per lo smontaggio:

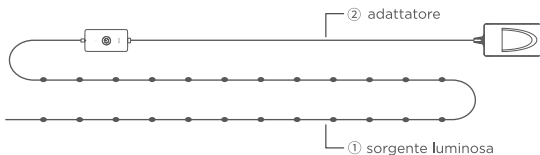

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, è possibile rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Assistenza clienti

 **Garanzia:** Garanzia limitata di 12 mesi

 **Assistenza:** Assistenza tecnica a vita

 **Email:** support@govee.com

 **Sito Web ufficiale:** www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)

Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.gov-ee.com/doc

	Bluetooth*	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.gov-ee.com/doc

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambience lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

All Rights Reserved.

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	465.9nm	97.1%
Green	530.4nm	84.9%
Red	619.0nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 6500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	465,9nm	97,1%
Grün	530,4nm	84,9%
Rot	619,0nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 6500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Bleu	465,9nm	97,1%
Vert	530,4nm	84,9%
Rouge	619,0nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 6500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Azul	465,9nm	97,1%
Verde	530,4nm	84,9%
Rojo	619,0nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 6500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	465,9nm	97,1%
Verde	530,4nm	84,9%
Rosso	619,0nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.

Impostazioni di controllo di riferimento: 6500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO



Raccolla Carta



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com