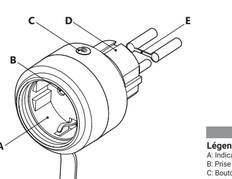

For UP PSTI Act Statement of Compliance scan the QR code

Français

Légende
A: Indication par LED
B: Prise
C: Bouton de commande
D: Fiche
E: Protecteur de broches
F: Capuchon de protection

Polski

Legenda
A: Wskazanie LED
B: Gniazdo
C: Przycisk sterowania
D: Wtyczka
E: Zabezpieczenie pinów
F: Nasadka ochronna

English

Legend
A: LED indication
B: Socket
C: Control button
D: Plug
E: Pin protector
F: Protective cap

Română

Legendă
A: Indicație LED
B: Soclu
C: Buton de control
D: Plug
E: Pin protector
F: Capac de protecție

Deutsch

Legende
A: LED-Indikation
B: Steckdose
C: Kontrolknop
D: Stik
E: Stiftschutz
F: Beskyttelseshætte

Nederlands

Legenda
A: LED-indicatie
B: Contactdoos
C: Bedieningsknop
D: Stekker
E: Pinbeschermer
F: Beschermkap

Italiano

Legenda
A: Indicazione LED
B: Presa di corrente
C: Pulsante di controllo
D: Spina
E: Protezione dei pin
F: Cappucci di protezione

Ελληνικά

Υπόμνημα
A: Ένδειξη LED
B: Υποδοχή
C: Κουμπί ελέγχου
D: Βύσμα
E: Προστατευτικό ακίδων
F: Προστατευτικό καπάκι

Español

Leyenda
A: Indicación LED
B: Enchufe
C: Botón de control
D: Clavija
E: Protector de clavijas
F: Tapa protectora

Svenska

Legend
A: LED-indikering
B: Uttag
C: Kontrollknapp
D: Stickpropp
E: Stiftskydd
F: Skyddslock

Português

Legenda
A: Indicação LED
B: Tomada
C: Botão de controlo
D: Ficha
E: Protetor de pinos
F: Tampa de proteção

Čeština

Legenda
A: Indikace LED
B: Zásuvka
C: Ovládací tlačítko
D: Zástrčka
E: Chránič kolíků
F: Ochranný kryt

English

User and safety guide

Outdoor Plug S Gen3

Smart Wi-Fi and Bluetooth plug for outdoor use

Referred to in this document as "the Device"

This sign indicates safety information.

This sign indicates an important note.

Safety information
For safe and proper use, read this guide, and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, damage to property, and violation of law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

⚠WARNING! *Do not use the Device to power or control the on/off status of life support equipment.*

⚠WARNING! *Do not use the Device to operate equipment when inaccurate timing or accidental on/off commands could be dangerous. Examples of such equipment are saunas, sunlamps, electric blankets, etc.*

⚠CAUTION! *Connect the Device only to a power grid and appliances that comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device can cause fire, property damage, and/or, even, electric shock.*

⚠CAUTION! *The Device may be connected to and control only electric equipment and appliances that comply with the applicable standards and safety norms.*

⚠CAUTION! *Do not connect the Device to appliances that exceed the specified maximum load (16 A).*

⚠CAUTION! *Immediately unplug the Device from the power outlet if it emits smoke, makes noise or has an unusual smell.*

⚠CAUTION! *Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.*

⚠CAUTION! *The circuit on which the Device is operated must be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1! Inappropriate values: B or C, max. 16A, rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).*

⚠CAUTION! *Do not use the Device if it shows any signs of damage or defect.*

⚠CAUTION! *Do not attempt to repair the Device yourself.*

⚠CAUTION! *Do not plug Devices into each other.*

⚠CAUTION! *Do not plug in any direct plug-in equipment in the Device. Examples of direct plug-in equipment include plug-in transformers, battery rechargers, etc.*

⚠CAUTION! *Do not operate covered.*

⚠CAUTION! *Do not allow children to play with the buttons/switches connected to the Device. Keep the devices (mobile phones, tablets, PCs) for remote control of Shelly away from children.*

The Device comes with factory-installed firmware. To keep it updated and secure, Shelly Europe Ltd. provides the latest firmware updates over the air. Access to the updates through either the embedded web interface or the Shelly Smart Control application. Installing one of the available updates is the user's responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the Device caused by the failure of the user to install the available updates in a timely manner.

Product description
Outdoor Plug S Gen3 (the Device) is a smart weatherproof plug with Matter support. It allows remote control of electrical appliances via a mobile phone, tablet, PC, or home automation system using proprietary cloud connection or local Wi-Fi network or the embedded web interface. The Device can operate standalone on a local Wi-Fi network or be controlled through cloud-based home automation systems.

The Device has an embedded web interface used to monitor, control, and adjust the Device. The web interface is accessible at IP address 192.168.33.1 when connected directly to the Device access point or at its IP address when and the Device are connected to the same network.

The Device can access and interact with other smart devices or automation systems if they are in the same network. Conformity with Matter 1.2 standard, it provides APIs for services, their integration, and cloud control. For more information, visit https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Installation instructions
⚠CAUTION! *Before plugging in an appliance into the Device, make sure that the Device output is turned off.*

⚠CAUTION! *Always keep the protective cap closed when no appliance is connected to ensure protection from dust, moisture, and mechanical damage. Do not overload and misuse the safety and durability of the plug.*

For security reasons, after you successfully connect the Device to the local Wi-Fi network, we recommend that you disable or password-protect the Device AP (Access Point).

To perform a factory reset of the Device, press and hold the Reset/control button for 10 seconds.

To enable the access point and the Bluetooth connection of the Device, press and hold the Reset/control button for 5 seconds.

1. Remove the pin protector **(E)** from the Outdoor Plug S Gen3 and dispose of it according to local regulations.
2. Insert the plug into a power socket without an appliance/load connected. The LED indication should start flashing. Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Firmware geliefert. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt entweder über die integrierte Webschnittstelle oder die Shelly Smart Control-Anwendung. Die Installation von Firmware-Updates liegt in der Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die durch die Nichtinstallation von rechtzeitig installierten Updates nicht rechtzeitig installiert wurden.

Beschreibung des Produkts
Outdoor Plug S Gen3 (das Gerät) ist ein intelligenter wetterfester Stecker mit Matter-Unterstützung. Er ermöglicht die Fernsteuerung von Elektrogeräten über ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder ein Hausautomationssystem und verfügt über Leistungsmessung und Überhitzungsschutz. Das Gerät kann entweder über eine lokale Wi-Fi-Netzwerk betrieben oder über Cloud-basierte Hausautomationssteuerungsdienste gesteuert werden.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Weboberfläche, die zur Überwachung, Steuerung und Einstellung des Geräts verwendet wird. Die Webschnittstelle ist unter http://192.168.33.1 zugänglich, wenn sie direkt mit dem Zugangspunkt des Geräts verbunden ist, oder unter seiner IP-Adresse, wenn Sie und das Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Das Gerät kann auf andere intelligente Geräte oder Automatisierungssysteme zugreifen und mit ihnen interagieren, wenn sie sich in derselben Netzwerkinfrastruktur befinden. Shelly Europe Ltd. bietet APIs für die Geräte, ihre Integration und die Cloud-Steuerung. Weitere Informationen finden Sie unter https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Anwendung zum Einbau
⚠ACHTUNG! *Bevor Sie ein Gerät an das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Ausgang ausgeschaltet ist.*

⚠ACHTUNG! *Halten Sie die Schutzkappe immer geschlossen, wenn kein Gerät angeschlossen ist, um den Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung zu gewährleisten. Wenn Sie die Kappe öffnen, kann der Stecker nicht mehr Halt/bark des Steckers beeinträchtigt werden.*

Nachdem Sie das Gerät erfolgreich mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbunden haben, sollten Sie ihren aus Sicherheitsgründen, den Geräte-AP (Access Point) zu deaktivieren oder mit einem Passwort zu schützen.

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste Reset/Steuerung 10 Sekunden lang gedrückt.

Um den Zugangspunkt und die Bluetooth-Verbindung des Geräts zu aktivieren, halten Sie die Taste Reset/Steuerung 5 Sekunden lang gedrückt.

1. Entfernen Sie den Steckerschutz **(E)** vom AuÈnsteckers S Gen3 und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose, an der kein Gerät/Last angeschlossen ist. Die LED-Anzeige beginnt blau zu blinken und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Access Point (AP) Modus befindet. Sie können auf die eingebettete Webbenutzeroberfläche unter http://192.168.33.1 im Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, das vom Gerät (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX) erstellt wurde und sich per Browser mit dem Gerät und zur Änderung seiner Einstellungen verbinden.
3. Öffnen Sie die Schutzkappe (F).
4. Sie können nun ein Gerät an die Gerätebuchse (B) anschließen.

⚠ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz auf die Bedientaste (C). Die LED-Anzeige (A) leuchtet auf. Die Farbe des Lichts variiert je nach Stromverbrauch des Geräts (siehe Abschnitt LED-Anzeigen weiter).

⚠ Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie noch einmal kurz auf die Bedientaste. Die LED-Anzeige kehrt in ihren vorherigen Zustand zurück.

LED-Anzeigen
Beim erstmaligen Einstecken:
- Blaues Licht blinkt und zeigt den AP-Modus an.

Wenn das Gerät mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist:
- Grünes Licht bei 0% der eingestellten Leistungsgrenze
- Gelbes Licht bei 50% der eingestellten Leistungsgrenze
- Rotes Licht bei 100% der eingestellten Leistungsgrenze

Benutzerdefinierte LED-Einstellungen (Standardfarbe - grün, Standardhelligkeit - 100%)
- LED deaktiviert

Benutzerdefinierte LED-Einstellungen bei ausgeschaltetem Ausgang:
- LED deaktiviert (Standard).
- Benutzerdefinierte Farbe (Standardfarbe - rot, Standardhelligkeit - 100%).

Wenn die Steuertaste 3 Sekunden lang gedrückt wird (nur wenn der Schaltausgang ausgeschaltet ist):
- Das rote Licht blinkt dreimal und zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Cloud verbunden ist.
- Das gelbe Licht blinkt dreimal und zeigt an, dass das Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, aber nicht mit Shelly Cloud.
- Das grüne Licht blinkt dreimal und zeigt damit an, dass das Gerät mit der Shelly Cloud verbunden ist.

Steuerungstaste
Drücken Sie diese Taste, um das angeschlossene Gerät ein/auszuschalten.

Halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gerätestatus* zu prüfen.

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Geräte-AP** zu deaktivieren.

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 10 Sekunden lang gedrückt halten**.

* Nur verfügbar bei Ausgang ausgeschaltet ist.

** Nur innerhalb von 1 Minute nach dem Einstecken/Einschalten des Geräts.

Reinigung
⚠CAUTION! *Schalten Sie vor der Reinigung des Geräts das angeschlossene Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und erst dann das Gerät aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.*

⚠CAUTION! *Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.*

⚠CAUTION! *Tauchen Sie das Gerät nicht ein und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser.*

Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen.

Entsorgung und Recycling
Dies bezieht sich auf den Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten. In der EU, den USA und anderen Ländern ist die getrennte Sammlung von Abfällen vorgeschrieben.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitliteratur zeigt an

Shelly Outdoor Plug S Gen3 muss recycelt werden, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcen zu fördern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen, wenn es seinen unbrauchbar ist.

Spezifikationen
Physisch
Größe (HxBxT): 44x44x70 ±0.5 mm / 1.73x1.73x2.75 ±0.02 in
Gewicht: 61 g / 2,08 ±0,04 oz
Compatible sockets: CEE 7/1, CEE 7/3 (Type F / Schuko) or CEE 7/5 (Type E)
Compatible plugs: CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
Shell material: Plastic with Silicone Rubber Protective Cover for the Outlet
Shell color: Mocha
Environmental
Ambient working temperature: -25°C to 51°C / -13°F to 125°F
Humidity: 15% to 85% RH
Max. altitude: 2000 m / 6562 ft
Glow-wire resistance: 750 °C
Pollution degree: 2
Required footprint cooling: No
Degree of protection: IP44
Electrical
Power supply: 230 V~ 50 Hz
Power consumption: < 1 W
Rated impulse-withstand voltage: 2500 V
Output circuit ratings
Max. switching voltage: 230 V~
Max. switching current: 12 A
Max. output power: 2500 W (resistive load only)
Number of switching cycles: 10000
Overvoltage category: II
Duty-type: S1
Switch type: One-way
Switch configuration: SPNO (Single-Pole, Normally-Open)
Type of circuit disconnection: Micro
Sensors, meters
Internal-temperature sensor: Yes
Voltmeter (AC): Yes
Ammeter (AC): Yes
Power and energy meters: Yes
Radio
Wi-Fi
Protocol: 802.11 b/g/n
RF band: 2401-2473 MHz
Max. RF power: < 4 dBm
Range: Up to 50 m / 164 ft outdoors, up to 30 m / 98 ft indoors (depending on local conditions)
Bluetooth
Protocol: 4.2
RF band: 2400 - 2483.5 MHz
Max. RF power: < 4 dBm
Range: Up to 30 m / 98 ft outdoors, up to 10 m / 33 ft indoors (depending on local conditions)
Microcontroller unit
CPU: ESP-Shelly-C38F
Flash: 8 MB
Firmware capabilities
Webhooks (URL actions): 20 with 5 URLs per hook
Scripting: Yes
MQTT: Yes

Shelly Cloud inclusion
The Device can be monitored, controlled, and set up through our Shelly Cloud home automation service. You can use the service through either our Android, iOS, or Harmony OS mobile application or through any internet browser at https://control.shelly.cloud/.

If you choose to use the Device with the application and Shelly Cloud service, you can find instructions on how to connect the Device from the Settings menu from there the Shelly app in the application guide: https://shelly.link/app-guide.

Troubleshooting
In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Declaration of Conformity
Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type Outdoor Plug S Gen3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. 2014/35/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC
Manufacturer: Shelly Europe Ltd.
Address: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.cloud
Official Website: https://www.shelly.com
Changes in contact information are published by the Manufacturer on the official website.
All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsleitfaden

Outdoor Plug S Gen3

Smart Wi-Fi und Bluetooth-Stecker für den Außeneinsatz

In diesem Dokument als "Das Gerät" bezeichnet

Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise hin.

Dieses Zeichen weist auf wichtigen Hinweis hin.

Informationen zur Sicherheit
Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Sachbeschädigungen sowie Verletzung gesetzlicher und kommerzieller Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

⚠WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht, um lebenserhaltende Geräte ein- zu versorgen oder deren Ein/Aus-Status zu kontrollieren.*

⚠WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht zum Betrieb von Geräten, bei denen eine ungenaue Zeitsteuerung oder versehentliches Ein/Ausschalten zu Gefahren führen können. Beispiele für solche Geräte sind Saunas, Sonnenlampen, Heizdecken usw.*

⚠CAUTION! *Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromnetz und Geräte an, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerät kann zu Bränden, Sachschäden und Stromschlägen führen.*

⚠CAUTION! *Das Gerät darf nur an Stromkreise und Geräte angeschlossen und betrieben werden, die den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.*

⚠CAUTION! *Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene maximale elektrische Belastung überschreiten.*

⚠ACHTUNG! *Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät Rauch entwickelt, Geräusche macht oder einen ungewöhnlichen Geruch annimmt.*

⚠CAUTION! *Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise an. Jeder andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen.*

⚠ACHTUNG! *Der Stromkreis, an dem das Gerät betrieben wird, muss durch einen Kabelschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert sein (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16A Nennstrom, min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3).*

⚠CAUTION! *Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.*

⚠CAUTION! *Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.*

⚠CAUTION! *Stecken Sie die Geräte nicht ineinander.*

⚠CAUTION! *Schließen Sie keine direkt steckbaren Geräte an das Gerät an. Beispiele für direkt steckbare Geräte sind Stecktransformatoren, Batterieladegeräte usw.*

⚠CAUTION! *Nicht abgedeckt betreiben.*

⚠CAUTION! *Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte (Mobiltelefone, Tablets, PCs) zur Fernsteuerung des Shelly von Kindern fern.*

Das Gerät wird mit einer Firmware installiert in Fabrik. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt entweder über die integrierte Webschnittstelle oder die Shelly Smart Control-Anwendung. Die Installation von Firmware-Updates liegt in der Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die durch die Nichtinstallation von rechtzeitig installierten Updates nicht rechtzeitig installiert wurden.

Beschreibung des Produkts
Outdoor Plug S Gen3 (das Gerät) ist ein intelligenter wetterfester Stecker mit Matter-Unterstützung. Er ermöglicht die Fernsteuerung von Elektrogeräten über ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder ein Hausautomationssystem und verfügt über Leistungsmessung und Überhitzungsschutz. Das Gerät kann entweder über eine lokale Wi-Fi-Netzwerk betrieben oder über Cloud-basierte Hausautomationssteuerungsdienste gesteuert werden.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Weboberfläche, die zur Überwachung, Steuerung und Einstellung des Geräts verwendet wird. Die Webschnittstelle ist unter http://192.168.33.1 zugänglich, wenn sie direkt mit dem Zugangspunkt des Geräts verbunden ist, oder unter seiner IP-Adresse, wenn Sie und das Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Das Gerät kann auf andere intelligente Geräte oder Automatisierungssysteme zugreifen und mit ihnen interagieren, wenn sie sich in derselben Netzwerkinfrastruktur befinden. Shelly Europe Ltd. bietet APIs für die Geräte, ihre Integration und die Cloud-Steuerung. Weitere Informationen finden Sie unter https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Anwendung zum Einbau
⚠ACHTUNG! *Bevor Sie ein Gerät an das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Ausgang ausgeschaltet ist.*

⚠ACHTUNG! *Halten Sie die Schutzkappe immer geschlossen, wenn kein Gerät angeschlossen ist, um den Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung zu gewährleisten. Wenn Sie die Kappe öffnen, kann der Stecker nicht mehr Halt/bark des Steckers beeinträchtigt werden.*

Nachdem Sie das Gerät erfolgreich mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbunden haben, sollten Sie ihren aus Sicherheitsgründen, den Geräte-AP (Access Point) zu deaktivieren oder mit einem Passwort zu schützen.

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste Reset/Steuerung 10 Sekunden lang gedrückt.

Um den Zugangspunkt und die Bluetooth-Verbindung des Geräts zu aktivieren, halten Sie die Taste Reset/Steuerung 5 Sekunden lang gedrückt.

1. Entfernen Sie den Steckerschutz (E) vom AuÈnsteckers S Gen3 und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose, an der kein Gerät/Last angeschlossen ist. Die LED-Anzeige beginnt blau zu blinken und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Access Point (AP) Modus befindet. Sie können auf die eingebettete Webbenutzeroberfläche unter http://192.168.33.1 im Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, das vom Gerät (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX) erstellt wurde und sich per Browser mit dem Gerät und zur Änderung seiner Einstellungen verbinden.
3. Öffnen Sie die Schutzkappe (F).
4. Sie können nun ein Gerät an die Gerätebuchse (B) anschließen.

⚠ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz auf die Bedientaste (C). Die LED-Anzeige (A) leuchtet auf. Die Farbe des Lichts variiert je nach Stromverbrauch des Geräts (siehe Abschnitt LED-Anzeigen weiter).

⚠ Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie noch einmal kurz auf die Bedientaste. Die LED-Anzeige kehrt in ihren vorherigen Zustand zurück.

LED-Anzeigen
Beim erstmaligen Einstecken:
- Blaues Licht blinkt und zeigt den AP-Modus an.

Wenn das Gerät mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist:
- Grünes Licht bei 0% der eingestellten Leistungsgrenze
- Gelbes Licht bei 50% der eingestellten Leistungsgrenze
- Rotes Licht bei 100% der eingestellten Leistungsgrenze

Benutzerdefinierte LED-Einstellungen (Standardfarbe - grün, Standardhelligkeit - 100%)
- LED deaktiviert

Benutzerdefinierte LED-Einstellungen bei ausgeschaltetem Ausgang:
- LED deaktiviert (Standard).
- Benutzerdefinierte Farbe (Standardfarbe - rot, Standardhelligkeit - 100%).

Wenn die Steuertaste 3 Sekunden lang gedrückt wird (nur wenn der Schaltausgang ausgeschaltet ist):
- Das rote Licht blinkt dreimal und zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Cloud verbunden ist.
- Das gelbe Licht blinkt dreimal und zeigt an, dass das Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, aber nicht mit Shelly Cloud.
- Das grüne Licht blinkt dreimal und zeigt damit an, dass das Gerät mit der Shelly Cloud verbunden ist.

Steuerungstaste
Drücken Sie diese Taste, um das angeschlossene Gerät ein/auszuschalten.

Halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gerätestatus* zu prüfen.

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Geräte-AP** zu deaktivieren.

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 10 Sekunden lang gedrückt halten**.

* Nur verfügbar bei Ausgang ausgeschaltet ist.

** Nur innerhalb von 1 Minute nach dem Einstecken/Einschalten des Geräts.

Reinigung
⚠CAUTION! *Schalten Sie vor der Reinigung des Geräts das angeschlossene Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und erst dann das Gerät aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.*

⚠CAUTION! *Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.*

⚠CAUTION! *Tauchen Sie das Gerät nicht ein und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser.*

Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen.

Entsorgung und Recycling
Dies bezieht sich auf den Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten. In der EU, den USA und anderen Ländern ist die getrennte Sammlung von Abfällen vorgeschrieben.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitliteratur zeigt an

Shelly Outdoor Plug S Gen3 muss recycelt werden, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcen zu fördern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen, wenn es seinen unbrauchbar ist.

Spezifikationen
Physisch
Größe (HxBxT): 44x44x70 ±0.5 mm / 1.73x1.73x2.75 ±0.02 in
Gewicht: 61 g / 2,08 ±0,04 Unzen
Kompatible Steckdosen: CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F / Schuko) oder CEE 7/5 (Typ E)
Kompatible Stecker: CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) oder CEE 7/17
Material des Gehäuses: Kunststoff mit Silikongummi-Schutzabdeckung für den Auslass
Farbe der Schale: Moka
Umwelt
Betriebsumgebungstemperatur: -25°C bis 51°C / -13°F bis 125°F
Max. Höhe: 2000 m / 6562 ft
Glühdrahttemperatur: 750 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Erforderliche Gewinkühlung: Nein
Schutzart: IP44
Elektrisch
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: < 1 W
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit: 2500 V
Nennwerte der Ausgangskreise
Max. Schaltspannung: 230 V~
Max. Schaltstrom: 12 A
Max. Ausgangsleistung: 2500 W (nur ohmsche Last)
Anzahl der Schaltzyklen: 10000
Überspannungskategorie: II
Betriebsart: S1
Schalttyp: Einweg
Schalter-Konfiguration: SPNO (Einpolig, normal geöffnet)
Art der Stromkreisunterbrechung: Mikro
Sensoren, Messgeräte
Interner Temperatursensor: Ja
Spannungsmesser (AC): Ja
Amperemeter (AC): Ja
Strom- und Energiezähler: Ja
Radio
Wi-Fi
Protokoll: 802.11 b/g/n
RF-Band: 2401-2473 MHz
Max. RF-Leistung: < 4 dBm
Reichweite: Bis zu 50 m / 164 ft im Freien, bis zu 30 m / 98 ft in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Bluetooth
Protokoll: 4.2
RF-Band: 2400 - 2483,5 MHz
Max. RF-Leistung: < 4 dBm
Reichweite: Bis zu 30 m / 98 ft im Freien, bis zu 10 m / 33 ft in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Mikrocontroller-Einheit
CPU: ESP-Shelly-C38F
Flash: 8 MB
Firmware-Fähigkeiten
Webhooks (URL-Aktionen): 20 mit 5 URLs pro Haken
Skripting: Ja
MQTT: Ja

Shelly Cloud Einbeziehung
Das Gerät kann über unseren Shelly Cloud Hausautomatisierungsdienst überwacht, gesteuert und eingerichtet werden. Sie können den Dienst entweder über unsere Android-, iOS- oder Harmony OS-Mobilanwendung oder über einen beliebigen Internetbrowser unter https://control.shelly.cloud/ nutzen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät mit der Anwendung und dem Shelly Cloud Service zu verwenden, finden Sie eine Anleitung, wie Sie das Gerät mit der Cloud verbinden und wie die Shelly App aussehen können, in der Anwendungsanleitung: https://shelly.link/app-guide.

Fehlersuche
Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb des Geräts haben, sehen Sie auf der entsprechenden Wissensdatenbank-Seite nach:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass die Funkanlage des Typs Outdoor Plug S Gen3 mit den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC
Hersteller: Shelly Europe Ltd.
Anschrift: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.cloud
Offizielle Website: https://www.shelly.com
Änderungen der Kontaktinformationen werden vom Hersteller auf der offiziellen Website veröffentlicht.
Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Rechten im Zusammenhang mit diesem Gerät liegen bei Shelly Europe Ltd.

Italiano

Guida all'uso e sicurezza

Outdoor Plug S Gen3

Spina intelligente Wi-Fi e Bluetooth per us esterno

Nel presente documento viene indicat come "il Dispositivo".

Questi cartelli indica informazioni sulla sicurezza.

Questi segn indica una nota importante.

Informazioni sulla sicurezza
Per un us sicur e corretto, leggere questa guida e tutti gli altri documenti che accompagnan il prodotto. Conservarli per future consultazioni. Il mancato rispetto delle procedure di installazione può causare malfunzionamenti, pericoli per la salute e la vita, violazione della legge e/ rifiut delle garanzie legale e commerciali (se presenti). Shelly Europe Ltd. non è responsabile di eventuali perdite danni in cas di installazione errata di funzionamen improprio del dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni d'us e di sicurezza contenute in questa guida.

⚠ATTENZIONE! *Non utilizzare il dispositivo per alimentare controllare l'stat di accensione/spegnimento di apparecchiature di support vitale.*

⚠ATTENZIONE! *Non utilizzare il dispositivo per azionare apparecchiature per le quali una temporizzazione imprecisa o comandi accidentali di accensione/spegnimento potrebbero essere pericolosi. Esempi di tali apparecchiature son le saune, le lampade solari, le coperte elettriche ecc.*

⚠ATTENZIONE! *Collegare il dispositivo sol a una rete elettrica e a apparecchi conformi a tutte la normative vigenti. Un cortocircuito nella rete elettrica o in qualsiasi apparecchio collegat al dispositivo può causare incendi, danni materiali e scosse elettriche.*

⚠ATTENZIONE! *Il dispositivo può essere collegat e controllat sol a circuiti e apparecchi elettrici conformi agli standard e alle norme di sicurezza applicabili.*

⚠ATTENZIONE! *Non collegare il dispositivo ad apparecchi che superan il caric elettric massim specificato.*

⚠ATTENZIONE! *Scollegare immediatamente il dispositivo dalla presa di corrente se emette fumo, fa rumore ha un odore insolito.*

⚠ATTENZIONE! *Collegare il dispositivo sol nel modo indicat nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altr metod potrebbe causare danni e/o lesioni.*

⚠ATTENZIONE! *Il circuit su cui viene azionat il dispositivo deve essere protetto da un interruttore di protezione dei cavi conforme alla norma EN60898-1! Caratteristiche inadeguate: B, C, corrente nominale max. 16A, potere di interruzione min. 6 kA, classe di energia 3). 16A di corrente nominale, min. 6 kA di potere di interruzione, classe di limitazione dell'energia 3).*

⚠ATTENZIONE! *Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni difetti.*

⚠ATTENZIONE! *Non tentare di riparare il dispositivo da soli.*

⚠ATTENZIONE! *Non collegare i dispositivi tra loro.*

ATTENZIONE! *Non collegare al dispositivo alcuna apparecchiatura a innest diretto. Esempi di apparecchiature a innest diretto son i trasformatori a innesto, i caricabatterie, ecc.*

⚠ATTENZIONE! *Non operare al coperto.*

⚠ATTENZIONE! *Non permettere ai bambini di giocare con i pulsanti/interruttori collegati al dispositivo. Tenere i dispositivi (telefoni cellulari, tablet, PC) per il controll remot di Shelly lontan dalla portata dei bambini.*

Il dispositivo viene fornito con un firmware installat in fabrica. Per mantenerl aggiornat e sicuro, Shelly Europe Ltd. fornisce gratuitamente gli ultimi aggiornamenti del firmware. È possibile accedere agli aggiornamenti tramite l'interfaccia web integrata l'applicazione mobile Shelly Smart Control. L'installazione degli aggiornamenti del firmware è responsabilità dell'utente. Shelly Europe Ltd. non è responsabile di eventuali difetti di conformità del dispositivo causati dalla mancata installazione tempestiva degli aggiornamenti disponibili da parte dell'utente.

Descrizione del prodotto
Outdoor Plug S Gen3 (il Dispositivo) è una spina intelligente resistente alle intemperie con supporto Matter. Consente il controll remot degli apparecchi elettrici tramite telefon cellulare, tablet, PC sistema di automazione domestica, con misurazione sulla potenza assorbita e protezione surriscaldamento. Il dispositivo può funzionare autonomamente su una rete Wi-Fi locale essere controllato attraverso servizi di automazione domestica basati su cloud.

Il Dispositivo è dotat di un'interfaccia web incorporata utilizzata per monitorare, controllare regolare il Dispositivo. L'interfaccia web è accessibile all'indirizz http://192.168.33.1 quando si è collegati direttamente al punt di access del dispositivo all'indirizzo IP quand l'utente e il dispositivo son collegati alla stessa rete.

Il dispositivo può accedere e interagire con altri dispositivi intelligenti sistemi di automazione se si trovan nella stessa infrastruttura di rete. Shelly Europe Ltd. fornisce le API per i dispositivi, la lor integrazione e il controll del cloud. Per ulteriori informazioni, visitare il sit https://shel

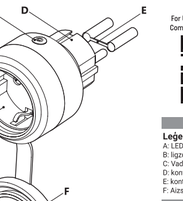

Latviešu valoda

Leģenda
A: LED indikācija
B: līzda
C: Vadības poga
D: kontaktdakšiņa
E: kontaktdakšu aizsargs
F: Aizsargvāciņš

Lietuvių kalba

Legenda
A: LED indikacija
B: Lizdas
C: Valdymo mygtukas
D: kištukas
E: kaiščių apsauga
F: apsaugnis dangtelis

Slovenčina

Legenda
A: LED-indikátion
B: Stikkontakt
C: Kontrolknap
D: Stik
E: Stiftbeskyttер
F: Beskyttelseshætte

Suomi

Selite
A: LED-merkkivalo
B: pistorasia
C: Ohjauspainike
D: pistoke
E: Nastasuoja
F: Suojakorkki

Eesti keel

Legend
A: LED-indikaator
B: pistikupesa
C: Juhtimisnupp
D: Pistik
E: Pistikaitse
F: kaitsekate

Български

Легенда
A: LED индикация
B: гнездо
C: Бутон за управление
D: щепсел
E: Протектор на контактните щифтове
F: Защитна капачка

Slovenčina

Používateľská a bezpečnostná príručka

Outdoor Plug S Gen3

Inteligentný konektor Wi-Fi a Bluetooth na vonkajšie použitie

V tomto dokumente označované ako „zariadenie"

Táto značka označuje bezpečnostné informácie.

Tento znak označuje dôležitú poznámku.

Bezpečnostné informácie

Pre bezpečné a správne používanie si prečítajte túto príručku a všetky ostatné dokumenty priložené k tomuto výrobku. Uschovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie inštalačných postupov môže viesť k poruche, ohrozeniu zdravia a života, poručeniu zákona a/alebo odmietnutiu záručných nárokov. Spoločnosť Schwaiger GmbH nezodpovedá za žiadne straty alebo škody v prípade nesprávneho inštalácie alebo nesprávnej prevádzky tohto zariadenia v dôsledku nedodržania používateľských a bezpečnostných pokynov uvedených v tejto príručke.

POZOR! *Zariadenie nepoužívajte na napájanie alebo kontrolu stavu zapnutia/vypnutia zariadení na podporu života.*

POZOR! *Zariadenie nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti, ak by nepretržité nácasovanie alebo náhodné zapnutie/vypnutie pripojeného zariadenia mohlo predstavovať nebezpečenstvo. Príkladom takýchto zariadení sú saunyy, sínečné lampy, elektrické deky atď.*

POZOR! *Zariadenie pripájajte len k elektrickej sieti a spotrebičom, ktoré spĺňajú všetky platné predpisy. Skrat v elektrickej sieti môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom a/ alebo môže spôsobiť poškodenie, materiálne škody a iné elektrické problémy.*

POZOR! *Zariadenie sa smie pripájať a ovládať len do elektrických obvodov a spotrebičov, ktoré spĺňajú platné normy a bezpečnostné predpisy.*

POZOR! *Okamžite odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky, ak vydáva dym, iskry alebo nezvyčajný zápach.*

POZOR! *Zariadenie pripájajte len spôsobom uvedeným v tomto návode. Akýkoľvek iný spôsob by mohol spôsobiť poškodenie alebo zranenie.*

POZOR! *Obvod, v ktorom je Zariadenie prevádzkované, musí byť zabezpečený káblovým ochranným spínačom v súlade s normou EN60898-1 (typ/snaca charakteristika B alebo C, max. 16 A menovitý prúd, min. 6 kA prerušiteľnosť, trieda obmedzenia energie 3).*

POZOR! *Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia alebo závady.*

POZOR! *Zariadenie sa nepokúšajte opraovať sami.*

POZOR! *Zariadenia nezapájajte do seba.*

POZOR! *Do Zariadenia nezapájajte žiadne zariadenie s priamym zapojením do zásuvky. Príkladmi zariadení s priamym zapojením do zásuvky sú transformátory, nabíjačky batérií atď.*

POZOR! *Nepracujte so zakrytým.*

POZOR! *Nedovoľte deťom, aby sa hrali s tlačidlami/ spínačmi pripojenými k zariadeniu. Zariadenia (mobilné telefóny, tablety, PC) nie sú bezpečné ovládané Shelly uchovávajte mimo dosahu detí.*

Zariadenie sa dodáva s firmvérom nainštalovaným z výroby. Aby bolo zariadenie stále aktualizované a bezpečné, spoločnosť Shelly Europe Ltd. poskytuje najnovšie aktualizácie firmvéru cez internet. Pristúpy k aktualizáciám zisťuje buď prostredníctvom vstavaného webového rozhrania, alebo mobilnej aplikácie Shelly Smart Control. Za inštaláciu aktualizácií firmvéru zodpovedá používateľ. Spoločnosť Shelly Europe Ltd. nenesie zodpovednosť za prípadnú nezhodu zariadenia spôsobenú tým, že používateľ včas neinštaloval dostupné aktualizácie.

Popis produktu

Shelly Outdoor Plug S Gen3 (zariadenie) je inteligentná zásuvka určená na vonkajšie použitie, ktorá využíva technológie Matter. Umožňuje diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu, počítača alebo systému domáceho automatizácie vybavená meraním výkonu a ochranou proti prehriatiu. Zariadenie môže fungovať samostatne v miestnej sieti Wi-Fi alebo môže byť súčasťou rozsiahlejších cloudových služieb domáceho automatizácie.

Zariadenie má zabudované webové rozhranie, ktoré sa používa na miestne nastavenie, ovládanie a nastavovanie zariadenia. Webové rozhranie je prístupné na adrese http://192.168.33.1, keď je zariadenie v priamom prístupovému bodu Zariadenia, alebo na jeho IP adrese, keď ste vy a Zariadenie pripojení k rovnakej sieti.

Zariadenie môže fungovať v režime inteligentným zariadeniam alebo automatizačným systémom a komunikovať s nimi, ak sú v rovnakej sieťovej infraštruktúre. Spoločnosť Shelly Europe Ltd. poskytuje API pre zariadenia, ktoré umožňuje a cloudové ovládanie. Viac informácií nájdete na stránke https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Inštalácia a pokyny

POZOR! *Pred pripojením spotrebiča k zariadeniu sa uistite, že je vypínač zariadenia vypnutý.*

POZOR! *Ochranný kryt nechajte vždy zatvorený keď nie je pripojený žiadny spotrebič, aby ste zaistili ochranu pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Ponechanie otvoreného krytu môže ohroziť bezpečnosť a životnosť zástrčky.*

Po úspešnom pripojení Zariadenia k mannej sieti Wi-Fi odporúčame z bezpečnostných dôvodov vypnúť alebo zakhestovať prístupový bod (AP) Zariadenia.

Ak chcete vykonať pokročilejšie nastavenia Zariadenia, stačte a podržte tlačidlo Reset/ovládanie na 10 sekúnd.

Ak chcete povoliť prístupový bod a pripojenie Bluetooth zariadenia, stačte a podržte tlačidlo Reset/ovládanie na 5 sekúnd.

1. Odstráňte chránič kolíkov (E) z vonkajšej zástrčky S Gen3 a zlíkvidujte ho podľa miestnych predpisov.
2. Zasuňte kolíky do okelových otvorov pre priepojenému spotrebiča/zdroje. Indikácia LED začne blikať modrých svetlom, čo znamená, že zariadenie je v režime prípojového bodu (AP). Na adrese http://192.168.33.1 v sieti Wi-Fi vytvorenej zariadením (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX) sa zobrazí prístupový k vstavanému webovému rozhraniu a používateľ ho na ovládanie zariadenia a zmenu jeho nastavení.
3. Otvorte ochranný kryt (F).
4. Teraz môžete pripojiť spotrebič do zásuvky zariadenia (B).
5. Spotrebič zapnete krátkym stlačením ovládacieho tlačidla (C). Rozsvieti sa indikátor LED (A). Farba svetla sa mení v závislosti od spotreby energie spotrebiča (pozri časť Indikácia LED nižšie).
6. Ak chcete spotrebič vypnúť, ešte raz krátko stlačte ovládacie tlačidlo. Indikácia LED sa vráti do predchádzajúceho stavu.

Indikácie LED

Pri prvom zapojení:

- Bliká modrá kontrolka, ktorá indikuje režim AP.

Po opätovnom zapojení/napájaní po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi:

- Červená kontrolka bliká, čo znamená, že zariadenie sa znovu pripája k sieti Wi-Fi.

Konfigurovateľné nastavenia LED, keď je výstup zapnutý:

- Spotreba energie reprezentovaná plynulou zmenou farby (predvolené nastavenie).
- Používateľ si môže vybrať jas (predvolený jas - 100 %).
- Zelené svetlo pri 0 % nastaveného limitu výkonu
- Žltá kontrolka pri 50 % nastaveného limitu výkonu
- Červené svetlo pri 100 % nastaveného limitu výkonu
- Vlastná farba (Predvolená farba - zelená, Predvolený jas - 100 %)
- LED dióda je vypnutá

Konfigurovateľné nastavenia LED, keď je výstup vypnutý:

- LED dióda je vypnutá (predvolené nastavenie).
- Vlastná farba (predvolená farba - červená, predvolený jas - 100 %).

Po stlačení a podržaní ovládacieho tlačidla po dobu 3 sekúnd (ten keď je výstup zariadenia vypnutý):

- Červená kontrolka bliká, čo znamená, že zariadenie nie je pripojené k sieti Wi-Fi.
- Žltá kontrolka trikrát zabliká, čo znamená, že zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi, ale nie k službe Shelly Cloud.
- Zelená kontrolka trikrát zabliká, čo znamená, že zariadenie je pripojené k službe Shelly Cloud.

Ovládacie tlačidlo

Stlačením zapnete/vypnete zapojený spotrebič.

Stlačením a podržaním na 3 sekundy skontrolujte stav zariadenia*.

Stlačením a podržaním na 5 sekúnd aktivujete zariadenie AP**.

Stlačením a podržaním na 10 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia**.

* Len keď je výstup vypnutý.

** Iba do 1 min. po zapojení/zapnutí zariadenia.

Čistenie

POZOR! *Pred čistením Zariadenia vypnite prípojený spotrebič, odpojte ho zo siete a až potom odpojte Zariadenie. Nikdy nečistite Zariadenie, ak je pripojené k elektrickej sieti.*

POZOR! *Nevystavujte agresívne čistiace prostriedky.*

POZOR! *Zariadenie neponárajte ani neumývajte pod tečúcou vodou.*

Na čistenie zariadenia použite vlhkú mäkkú handričku.

Likvidácia a recyklácia

Ide o odpad z elektrických a elektronických zariadení. V EÚ, USA a iných krajinách sa uplatňuje separovaný zber odpadu. Tento symbol na výrobku alebo v sprievodnej literatúre označuje

Shelly Outdoor Plug S Gen3 sa musí recyklovať, aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu a aby sa podporilo opätovné použitie materiálov a zdrojov. Je vašou povinnosťou zlikvidovať zariadenie odložením od bežného domového odpadu, keď už nepoužitelné.

Špecifikácie

Fyzická stránka

Veľkosť (VxŠxH): 44x44x70 ±0,5 mm / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 in

Hmotnosť: 60 ±1 g / 2,08 ±0,04 oz

Kompatibilné zásuvky: Zásuvky: CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F / Schuko) alebo CEE 7/5 (typ E)

Kompatibilné zástrčky: CEE 7/2, CEE 7/4 (typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (typ C) alebo CEE 7/17

Materiál krytu: Plast so silikónovým ochranným krytom na vstupe

Farba krytu: Mocha

Životné prostredie

Okolitá pracovná teplota: -25°C až 51°C / -13°F až 125°F

Vlhkosť: 15 % až 85 % relatívnej vlhkosti

Maximálna nadmorská výška: 2000 m / 6562 stôp

Teplota žeravieckeho drôtu: 750 °C

Stupeň znečistenia: 2

Požadovaná inštalačná kategória: Nie

Stupeň ochrany: IP44

Elektrická sieť

Napätie: 230 V~ 50 Hz

Spotreba energie: < 1 W

Menovité impulzné výdržné napätie: 2500 V

Hodnoty výstupných obvodov

Maximálne spínacie napätie: 230 V~

Maximálny spínací prúd: 12 A

Maximálny výstupný výkon: 2500 W (len odporová záťaž)

Počet spínacích cyklov: 10000

Kategória prepätia: II

Typ povinnosti: S1

Typ spínača: Jednosmerný

Konfigurácia prepínača: SPNO (jednopólový, normálne otvorený)

Typ odpojenia obvodu: Micro

Senzory, merače

Snímač vnútornej teploty: Áno

Voltmeter (AC): Áno

Ampérmeter (AC): Áno

Meranie výkonu a energie: Áno

Rádio

Wi-Fi

Protokol: 802.11 b/g/n

RF pásmo: 2401-2473 MHz

Max. RF výkon: < 20 dBm

Rozsah: až do 50 m vonku, do 30 m vo vnútri (v závislosti od meniach podmienok)

Bluetooth

Protokol: 4.2

RF pásmo: 2400 - 2483,5 MHz

Max. RF výkon: < 4 dBm

Rozsah: Do 30 m vonku, do 10 m v interiéri (v závislosti od miestnych podmienok)

Jednotka ovládača

CPU: ESP-Shelly-C3BF

Flash: 8 MB

Možnosti firmvéru

Webhook (akcie URL): 20 s 5 adresami URL na hákik

Skriptovanie: Áno

MQTT: Áno

Zaradenie Shelly Cloud

Zariadenie možno monitorovať, ovládať a nastavovať prostredníctvom služby Shelly Cloud, ktorá je súčasťou Shelly Cloud. Službu môžete používať prostredníctvom našej mobilnej aplikácie pre Android, iOS alebo Harmony OS alebo prostredníctvom špeciálnej webovej aplikácie, ktorá je prístupná na adrese https://control.shelly.cloud/.

Ak sa rozhodnete používať zariadenie s aplikáciou a službou Shelly Cloud, pokyny na pripojenie zariadenia do cloudu a jeho ovládanie z aplikácie Shelly nájdete v príručke k aplikácii: https://shelly.link/app-guide.

Riešenie problémov

V prípade, že sa vyskytnú problémy s inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia, pozrite si stránku databázy znalostí: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Shelly Europe Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové

Kytkimen tyyppi: Yksipuolinen
Kytkimen kokoonpano: SPNO (yksinapainen, normaalisti auki)
Piirin katkaisun tyyppi: Micro
Anturit, mittarit
Sisäinen lämpötila-anturi: Kyllä
Voltmittari (AC): Kyllä
Ampeerimittari (AC): Kyllä
Tehoja energiamittarit: Kyllä
Radio
Wi-Fi
Pöytäkirja: 802.11 b/g/n
RF-kaista: 2401-2473 MHz
Max. RF-teho: < 10 dBm
Kantama: Jopa 50 m / 164 ft ulkona, jopa 30 m / 98 ft sisätiloissa (paikallisista olosuhteista riippuen).
Bluetooth
Pöytäkirja: 4.2
RF-kaista: 2400 2483,5 MHz
Max. RF-teho: < 4 dBm
Kantama: Jopa 30 m / 98 ft ulkona, jopa 10 m / 33 ft sisätiloissa (paikallisista olosuhteista riippuen).
Mikrokontrolleri-alkujärjestelmä
CPU: ESP-Shelly-C3BF
Flash: 8 MB
Ohjelmistoalustat
Webhook (URL-toiminnot): koukkua kohti 5 URL-osoitetta
Käsikirjoittaminen: Kyllä
MQTT: Kyllä

Shelly Cloud sisällyttäminen

Laitetta voidaan valvoa, ohjata ja määrittää Shelly Cloud -kotiautomaatiojärjestelmän kautta. Voit käyttää palvelua joko Android-, iOStai Harmony OS -mobiilisovelluksella tai minkä tahansa internetselaimen kautta osoitteessa https://control.shelly.cloud/.

Jos päätät käyttää laitetta sovelluksen ja Shelly Cloud -pilvipalvelun kanssa, sitä tulee yhdistää vain luotettuun Wi-Fi-verkkoon, jossa on vakaa internetyhteys. Shelly-sovelluksesta sovellussopeutaasta: https://shelly.link/app-guide.

Valmistaja

Jos sinulla on ongelmia laitteen asennuksen tai käytön kanssa, tutustu sen tietopankkisivuun: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Shelly Europe Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Outdoor Plug S Gen3 on direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC

Valmistaja: Shelly Europe Ltd.

Osoite: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria

Puh: +359 2 988 7435

Sähköposti: support@shelly.cloud

Viralliinen verkkosivusto: https://www.shelly.com

Valmistaja julkaisee yhteystietojen muutokset viralliisilla verkkosivuillaan.

Kaikki oikeudet varaamme Shellyllä ja muihin tähän laitteeseen liittyvin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Shelly Europe Ltd:lle.

Eesti keel

Kasutusja ohutusbuhend

Outdoor Plug S Gen3

Nutikas Wi-Fi ja Bluetooth-pistik välitingimustes kasutamiseks

Käesolevas dokumendis viidatakse seadmele kui "seadmele".

See märk näitab ohutusteavet.

See märk näitab olulist märkust.

Ohutusalane teave

Ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege käesolevat juhendit ja kõiki muid tootega kaasasolevaid dokumente. Hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles. Paigaldusjuhiste eiramine võib põhjustada talitlushäireid, ohtu tervisele ja elule, seaduserikkumist ja/või juriidilise ja äriliste garantiide (kui need on olemas) andmisest keeldumist. Shelly Europe Ltd. ei vastuta kahju eest, kui seade on valesti paigaldatud või töötab valesti, kuna ei ole järgitud käesolevas juhendis toodud kasutusja ohutusjuhiseid.

POZOR! *Ärge kasutage seadet elustamisseadmete süsteemidena või väljalülitamise kontrollimiseks.*

POZOR! *Ärge kasutage seadet seadmete käitamiseks, kui ebatõpne ajastus või juhuslikud sisseja väljalülitamisvõimalused võivad olla ohtlikud. Sellisteks seadmeteks on näiteks saunad, elektrilised tekid jne.*

POZOR! *Ühendage seade ainult elektrivõrku ja seadmetega, mis vastavad kõigile kehtivatele eeskirjadele. Lühike vooluringi tekkimine elektrivõrgus võib põhjustada tulekahju, varalist kahju ja elektrilöögi.*

POZOR! *Seadet tohib ühendada ja juhtida ainult sellised vooluahelad, mis vastavad kõigile asjakohastele standarditele ja ohutusnõuetele.*

POZOR! *Ärge ühendage seadet seadmetega, mis ületavad maksimaalselt maksimaalset elektrivõimsust.*

POZOR! *Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavaid kahjustusi või vigastusi.*

POZOR! *Elektrikatel, milles seadet kasutatakse, peab olema kaitstud kaitsemaandusahelaga vastavalt standardile EN60898-1 (vallandusmustanss B või C, max. 16A nimivool, min. 6 kA katkestusnimiväärtus, energiapiirang klass 3).*

POZOR! *Ärge kasutage seadet, kui sellel on mingeid kahjustusi või defektide märke.*

HOIATUS! *Ärge proovige seadet ise parandada.*

HOIATUS! *Ärge ühendage seadmeid omavahel.*

HOIATUS! *Ärge ühendage seadet ühendusse, mille pitsikupesaga seadet. Otsestedi ühendatavate seadmete hulka kuuluvad näiteks ühendatavad trafod, akulaadijad jne.*

HOIATUS! *Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.*

VAROITUS! *Älä käytä laitetta elintoimintoja tukevien laitteiden virransyötön tai niiden päälle-pois-toiminnan voivat olla vaarallisia. Esimerkkejä tällaisista laitteista ovat saunat, automaattiset sähkötäkit jne.*

VAROITUS! *Älä käytä laitetta laitteissa, jotka ylittävät määritetyn enimmäisvirtakuormituksen.*

VAROITUS! *Irrota Laite välittömästi pistorasiasta, jos siitä lähtee savua, se pitää äänti tai siinä on epätavallinen haju.*

VAROITUS! *Kytke laite vain näissä ohjeissa esitetyllä tavalla. Mikä tahansa muu tapa voi aiheuttaa vahinkoja ja/tai vammoja.*

VAROITUS! *Varmista, jotsa laitetta käytetään, on suojattava EN60898-1:n mukaisella kaapelisuojakytkimella (laukaisuominaisuus B tai C, max. 16A nimellisvirta, min. 6 kA katkaisuvirta, energiarajoitusluokka 3).*

VAROITUS! *Älä käytä laitetta, jos sinä on merkkejä vaurioista tai vioista.*

CAUTION! *Älä yritä korjata laitetta itse.*

CAUTION! *Älä kytke Laitteeseen mitään suoraan pistorasiaan kytkettävää laitetta. Esimerkkejä suoraan pistorasiaan kytkettävistä laitteista ovat pistorasiasta kytkettävät muuntajat, akkujen latauslaitteet jne.*

CAUTION! *Älä käytä peitettynä.*

CAUTION! *Ennen laitteen puhdistamista kytke kyttketty laite pois päältä, irrota se ja irrota laite vasta sen jälkeen. Älä koskaan puhdista Laitetta, jos se on kytketty sähkövirkoon.*

CAUTION! *Älä käytä aggressiivisia pesuaineita.*

CAUTION! *Älä upota laitetta tai pese sitä juoksevan veden alla.*

Puhdista laite märällä pehmeällä liinalla.

Hävittäminen ja kierrätys

Tällä tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Sitä sovelletaan EU:ssa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa jätteiden erilliskeräyksen.

Tämä symboli tuotteessa tai sen mukana seuraavassa kirjallisuudessa osoittaa, että

Shelly Outdoor Plug S Gen3 on kierrätettävä, jotta vältetään vahoimmistaisia jätteiden terveydelle ja ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvat mahdolliset vahingot ja edistetään materiaalien ja resurssien uudelleenkäyttöä. Ei sinun vastuullasi hävittää laite erillään yleisestä kotitalousjätteestä, kun se on jo käyttöikeyksen.

Tekniset tiedot

Fyysinen

Koko (KxSxK): 1,73x1,73x2,75 ±0,02 tuumaa.

Paino: 60 ± 1 g / 2,08 ±0,04 oz / 2,08 ±0,04 oz

Yhteensopivat pistorasiat: CEE 7/1, CEE 7/3 (tyyppi F / Schuko) tai CEE 7/5 (tyyppi E).

Yhteensopivat pistokkeet: CEE 7/2, CEE 7/4 (tyyppi F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (tyyppi C) tai CEE 7/17.

Kuoren materiaali: Muovi, jossa on silikoni Ruber Suojakansi ulostulopaikoa varten.

Kuoren väri: Mokka

Ympäristö

Ympäristön käyttölämpötila: -25°C 51°C / -13°F 125°F

Kosteus: 15-85 % RH

Maksimikorkeus: 2000 m / 6562 ft

Hehkulangan lämpötila: 750 °C

Saastumisaste: 2

Vaadittava pakkoilpäästö: Ei

Suojausaste: IP44

Sähköinen

Virtalähde: 230 V 50 Hz

Virrankulutus: < 1 W

Nimellinen impulssinkestävä jännite: 2500 V

Lähtöpiirien nimellisarvot

Max. kytkentäjännite: 230 V~

Suurin kytkentävirta: 12 A

Suurin lähtöteho: 2500 W (vain resistiivinen kuorma)

Kytkentäjaksojen määrä: 10000

Ylijänniteluokka: II

Tyktyppi: S1

LED-merkkivalot

Kun se kytketään ensimmäistä kertaa:

- Sininen valo vilkkuu, mikä osoittaa AP-tilaa.

Kun laite kytketään verkkovirtaan sen jälkeen, kun se on onnistuneesti yhdistetty Wi-Fi-verkkoon:

- Punainen valo vilkkuu, mikä ilmaisee, että laite muodostaa uudelleen yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

Määritettävät LED-asetukset, kun lähtö on päällä:

- Virrankulutus, jota kuvaa tasainen värinmuutos (oletusarvo).
- Käyttäjä voi valita kirkkauden (oletuskirkkaus 100 %).
- o Vihreä valo 0 %:ssa asetetusta tehorajasta
- o Keltainen valo 50 %:ssa asetetusta tehorajasta
- o Punainen valo 100 %:n tehojen ollessa asetettu

Mukautettu väri (oletusvärі vihreä, oletuskirkkaus 100 %)

LED pois käytöstä

Määritettävät LED-asetukset, kun lähtö on pois päältä:

- LED pois käytöstä (oletus).

Mukautettu väri (oletusväri punainen, oletuskirkkaus 100 %).

Kun ohjauspainiketta painetaan ja pidetään painettuna 3 sekunnin ajan (van kun laitteen lähtö on pois päältä):

- Punainen valo vilkkuu kerran, mikä osoittaa, että laite ei ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.
- Keltainen valo vilkkuu kolme kertaa, mikä osoittaa, että laite on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, mutta ei Shelly Cloudiin.
- Vihreä valo vilkkuu kolme kertaa, mikä osoittaa, että laite on yhdistetty Shelly Cloudiin.

Ohjauspainike

Paina kytkeäksesi kytketyn laitteen päälle/pois päältä.

Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan tarkistaaksesi laitteen tilan*.

Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan aktivoidaksesi laitteen AP**.

Paina ja pidä painettuna 10 sekunnin ajan tehdasasetusten palauttamiseksi**.

* Vain kun lähtö on pois päältä.

** Vain 1 minuutin kuluessa laitteen kytkemisestä/virran kytkemisestä.

Puhdistus

CAUTION! *Ennen laitteen puhdistamista kytke kyttketty laite pois päältä, irrota se ja irrota laite vasta sen jälkeen. Älä koskaan puhdista Laitetta, jos se on kytketty sähkövirkoon.*

CAUTION! *Älä käytä aggressiivisia pesuaineita.*

CAUTION! *Älä upota laitetta tai pese sitä juoksevan veden alla.*

Puhdista laite märällä pehmeällä liinalla.

Hävittäminen ja kierrätys

Tällä tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Sitä sovelletaan EU:ssa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa jätteiden erilliskeräyksen.

Tämä symboli tuotteessa tai sen mukana seuraavassa kirjallisuudessa osoittaa, että

Shelly Outdoor Plug S Gen3 on kierrätettävä, jotta vältetään vahoimmistaisia jätteiden terveydelle ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvat mahdolliset vahingot ja edistetään materiaalien ja resurssien uudelleenkäyttöä. Ei sinun vastuullasi hävittää laite erillään yleisestä kotitalousjätteestä, kun se on jo käyttöikeyksen.

Tehnilised andmed

Füüsiline

Suurus (KxSxT): 44x44x70 ±0,5 mm / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 in.

Kaal: 60 ±1 g / 2,08 ±0,04 oz

Ühilduvad pistikpesad: CEE 7/1, CEE 7/3 (tüüp F / Schuko) või CEE 7/5 (tüüp E).

Ühilduvad pistikud: CEE 7/2, CEE 7/4 (tüüp F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (tüüp C) või CEE 7/17.

Korpusematerjal: Väljalaskeava kaitsekate: plastist, silikoonist Ruberiga.

Karbi värvus: Mocha

Keskkond

Ümbritseva keskkonna töötemperatuur: -25°C kuni 51°C / -13°F kuni 125°F

Niiskus: 15% kuni 85% RH

Maksimaalne kõrgus: 2000 m / 6562 ft

Hõõgniidite temperatuur: 750 °C

Saastatuse tase: 2

Vajalik sundpaigaldus: Ei

Kaitseaste: IP44

Elektriline

Toitepalliks: 230 V~ 50 Hz

Energiatarve: < 1 W

Nimelise impulsipule talumise pinge: 2500 V

Väljundahelate nimiväärtused

Maksimaalne lülitusvool: 12 A

Maksimaalne väljundvõimsus: 2500 W (ainult takistuslik koormus)

Lülitusringide arv: 10000

Ülepinge kategooria: II

Töötaja tüüp: S1

Lüliti tüüpide: Ülepoolne

Lülitti konfiguratsioon: SPNO (ülepoolusekne, normaalselt avatud).

voolujaheala katkestamise tüüp: Mikro

Andurid, seadmed

Sisetemperatuuriandur: Jah

Voltmeeter (vahelduvvool): Jah

Ampermeeter (AC): Jah

Võimsuja energiamõõtjad: Jah

Raadio

Wi-Fi

Protokoll: 802.11 b/g/n

RF sagedusala: 2401-2473 MHz

Max. RF võimsus: < 10 dBm

Vahemik: Kuni 50 m / 164 ft välitingimustes, kuni 30 m / 98 ft siseruumides (sõltuvalt kohalikest tingimustest).

Bluetooth

Protokoll: 4.2

RF sagedusala: 2400 2483,5 MHz

Max. RF võimsus: < 4 dBm

Vahemik: Kuni 30 m / 98 ft välitingimustes, kuni 10 m / 33 ft siseruumides (sõltuvalt kohalikest tingimustest).

Mikrokontrolleri üksus

PROTSESSOR: ESP-Shelly-C3BF

Flash: 8 MB

Firmware võimalused

Veebikonksud (URL-toimingud): 20, 5 URL-i konksu kohta

Skriptide koostamine: .

MQTT: Jah

Shelly Cloud kaasamine

Seadet saab jälgida, juhtida ja seadistada meie Shelly Cloud

kodiautomaatika teenuse kaudu. Teenust saab kasutada kas meie Android-, iOSvõi Harmony OS-mobiilirakenduse või mis tahes internetibrauseri kaudu aadressil https://control.shelly.cloud/.

Kui otsustate kasutada seadet koos rakenduse ja Shelly pilveteenusega, leiate juhised selle kohta, kuidas ühendada seade pilvega ja juhtida seda Shelly rakendusest, rakenduse juhendist: https://shelly.link/app-guide.

Veaotsing

Kui teil tekib probleeme seadme paigaldamise või toimimisega, vaadake selle teadmistebaasi lehekülge: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Shelly Europe Ltd., et raadioseadmete tüüp Outdoor Plug S Gen3 vastab direktiividele 2014/53/EL, 2014/35/EL, 2014/30/EL, 2011/65/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni tekstist on kättesaadav järgmisel internetaadressil: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC

Tootja: Shelly Europe Ltd.

Aadress: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaaria

Tel: +359 2 988 7435

E-post: support@shelly.cloud

Ametlik veebileht: https://www.shelly.com

Tootja avaldab kontaktandmete muudatused ametlikul veebisaidil.

Kõik õigused kaubamärgile Shellyl ja muud intellektuaalsed õigused, mis on seotud selle seadmega, kuuluvad Shelly Europe Ltd-le.

Български

Ръководство за употреба и безопасност

Outdoor Plug S Gen3

Умен Wi-Fi и Bluetooth щепсел за използване на открито

Наричано в този документ "устройството".

Този знак указва информация за безопасност.

Този знак показва важна забележка.

Информация за безопасност

За безопасна и правилна употреба прочетете това ръководство и всички останали документи, придружаващи този продукт. Съхранявайте ги за бъдещи справки. Неспазването на инсталационните процедури може да доведе до неправилно функциониране, опасност за здравето и живота, нарушение на закона и/или отказ от правни и търговски гаранции (ако има такива). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети в случай на неправилен монтаж или неправилна работа на това устройство, поради несъвпадение на инструкциите за употреба и безопасност в това ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Не използвайте устройството за захранване или контрол на състоянието на включване/изключване на животоподдържащо оборудване.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! *Не използвайте Устройството за управление на оборудване, когато неточното определяне на времето или случайното задействане за включване/изключване могат да бъдат опасни. Примери за такова оборудване са сауни, слънчеви лампи, електрически одеяла и др.*

ВНИМАНИЕ! *Свързвайте устройството само към електрическа мрежа и уреди, които отговарят на всички приложими разпоредби. Късото съединение в електрическата мрежа или в някой уред, свързан с Устройството, може да причини пожар, материални щети и токов удар.*

ВНИМАНИЕ! *Устройството може да се свързва и управлява само към електрически вериги и уреди, които отговарят на приложимите стандарти и норми за безопасност.*

ВНИМАНИЕ! *Не свързвайте устройството към уреди, които консумират повече максимален електрически товар.*

ВНИМАНИЕ! *Незабавно изключете устройството от електрическата мрежа, ако то излъчва дим, шуми или има необичайна миризма.*

ВНИМАНИЕ! *Свързвайте устройството само по начина, показан в тази инструкция. Всеки друг метод може да доведе до повреда и/или нараняване.*

ВНИМАНИЕ! *Вярната, в която работи устройството, трябва да е защитена с верижен прекъсвач, отговарящ на стандарт EN60898-1 (характеристика на изключване B или C, макс. 16A номинален ток, мин. 6 kA стойност на прекъсване, клас на ограничаване на енергията 3).*

ВНИМАНИЕ! *Не използвайте Устройството, ако то показва какъвто и да било признаци на повреда или дефект.*

ВНИМАНИЕ! *Не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.*

ВНИМАНИЕ! *Не включвайте устройства едно към друго.*

ВНИМАНИЕ! *Не включвайте в устройството оборудване, което е включено. Примери за оборудване с директно включване към електрическата мрежа са трансформатори, зарядващи устройства за батерии и др.*

ВНИМАНИЕ! *Не работете с покрит.*

ВНИМАНИЕ! *Не позволявайте на деца да се играят с Устройството. Смартфони, таблети, PC) не са безопасни за управление с Shelly. Дръжте ги далеч от деца.*

Устройството се доставя с фабрично инсталиран фърмуер. За да го поддържа актуално и сигурно, Shelly Europe Ltd. предоставя най-новите актуализации чрез интернет. Проверява за актуализации чрез вградения уеб интерфейс, който е достъпен на адрес http://192.168.33.1, когато е свързан директно към точката за достъп на Устройството, или на неговия IP адрес, когато и вие и Устройството сте свързани към една и съща мрежа.

Устройството може да получи достъп и да взаимодейства с други интернет устройства или системи за автоматизация, ако те са в същата мрежова инфраструктура. Shelly Europe Ltd. предоставя API за устройствата, които позволява и облачно управление в облака. За повече информация посетете https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Инструкции за инсталиране

ВНИМАНИЕ! *Преди да включите уред към устройството, се уверете, че изходът за устройство е изключен.*

ВНИМАНИЕ! *Винаги дръжте предпазната капачка затворена, когато няма свързан уред, за да осигурите защита от прах, влага и повреди. Оставянето на капачката отворен може да застраши безопасността и издължителността на щепсела.*

Ако сте отново от интернет, след като успешно свържете Устройството към вашата Wi-Fi мрежа, препоръчваме да деактивирате или защитите с парола точката за достъп (AP) на Уст