


Touchscreen Draaiknop V1 (Desktopversie) **NL**


Productintroductie

Touchscreen Draaiknop V1 (Desktopversie) is een draaibare desktopbedieningscherm, met een flexibele installatiemethode die het scherm van de wand laat loskoppelen. Het zorgt eenvoudig voor slimme bediening op diverse oppervlakken zoals bureaus, nachtkastjes, salontafels of elk plat oppervlak. Het biedt een verbeterde touchervaring op het bureau en stelt meerdere apparaten en ruimtes in staat te bedienen, waardoor intelligente bedieningsvrijheid ontstaat met één scherm voor alle apparaten in huis.

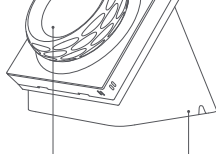

Scherm, Knop

Voet

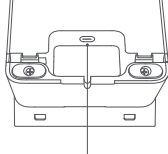

TYPE-C-oplaadpoort

Veiligheidsaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen

1. Stroomvoorziening: Gebruik uitsluitend een voedingsadapter met een vermogen van 5 V/2 A of hoger, en sluit deze aan met de meegeleverde stroomkabel.
2. Vochtbescherming: Houd het apparaat droog. Voorkom contact met water of andere vloeistoffen. Vermijd spatwater, druppels of het plaatsen van met vloeistof gevulde containers (zoals waterglazen) op het apparaat.
3. Software-updates: Om storingen of mogelijke lekken van persoonlijke gegevens te voorkomen, gebruik geen onbevoegde software van derden om de firmware of het systeem van het apparaat bij te werken. Gebruik bij voorkeur de officiële online-updatefunctionaliteit.
4. Werkhoogte: Dit product is ontworpen voor veilig gebruik op hoogtes beneden de 2.000 meter (ongeveer 6.562 voet).
5. Onderhoud: Probeer het product niet zelf te demonteren of te repareren. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door bevoegd vakpersoneel.
6. Bedrijfsomgeving: Uitsluitend voor gebruik binnen. Gebruik niet in vochtige, natte of buitenomgevingen.
7. Warmtebronnen: Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
8. Schermverzorging: Krab het touchscreen niet met scherpe voorwerpen.

Snelle installatie

1. Download de app
Zoek naar “Aqara Home” in de app store of scan de onderstaande QR-code om de “Aqara Home”-app te downloaden.




2. Selecteer de installatielocatie voor de Touchscreen Draaiknop V1 (Desktopversie):
Plaats het apparaat het best op ongeveer 2-6 meter afstand van uw thuismodem. Vermijd het plaatsen van metalen objecten tussen de router en het apparaat, evenals rond het apparaat zelf.



2-6 meter



3. Haal het product en de accessoires uit de verpakking;
4. Bereid een 5V 2A-voedingsadapter voor (niet inbegrepen in de productverpakking), sluit de meegeleverde Type-C-kabel vervolgens aan op de stroomaansluiting van de adapter. Zorg ervoor dat de stekker volledig is ingevoerd om de verbinding te bevestigen.

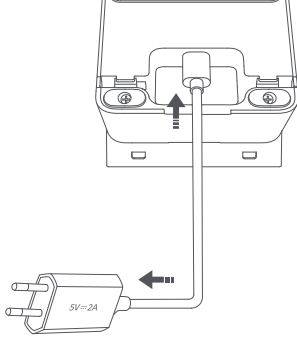

5. Schakel het apparaat in om het te activeren. Wacht tot het opstartproces is voltooid, waarna u wordt doorgestuurd naar de netwerkinstellingpagina.
6. Plaats uw telefoon zo dicht mogelijk bij het apparaat voor verbinding en zorg ervoor dat zowel uw telefoon als het apparaat zijn aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz of 5,8 GHz).
7. Open de Aqara Home-app, tik in de rechterbovenhoek van het startscherm op het “+”-pictogram, selecteer “Touchscreen wijzerplaat V1” of scan eenvoudig de QR-code die op het scherm wordt weergegeven. Volg de instructies in de app om het instellen en koppelen te voltooien.

8. Als het toevoegen mislukt, selecteert u op het bedieningspaneel opnieuw en probeert u het opnieuw in de app. Bezoek voor hulp: www.aqara.com/support.

Als het toevoegen van het apparaat mislukt, controleer dan de volgende punten:

- * De Wi-Fi-naam of het wachtwoord bevat onondersteunde speciale tekens, waardoor geen verbinding kan worden gemaakt met de router. Wijzig dit in algemene tekens en probeer het opnieuw;
- * Het apparaat ondersteunt momenteel geen WPA/WPA2-enterprise-niveau Wi-Fi-netwerken;
- * Controleer of de router Wi-Fi anti-inbraakinstellingen heeft ingeschakeld, waardoor het apparaat niet normaal kan verbinden;
- * Controleer of de router AP-isolatie heeft ingeschakeld, waardoor de telefoon het apparaat niet kan detecteren binnen het lokale netwerk;
- * Het wordt aanbevolen om geen verbinding te maken met een gebalanceerd netwerk.

Als de HomeKit-koppeling mislukt, controleer dan het volgende:

- * Als u de melding “Kan accessoire niet toevoegen” ziet, kunnen herhaalde mislukte pogingen ervoor zorgen dat iOS foutieve informatie cacheert die niet kan worden gewist. Start uw iOS-apparaat opnieuw op en reset het voordat u het opnieuw probeert. Als het nog steeds mislukt, controleer dan de compatibiliteit van uw router en probeer een andere router.

- * Als u de melding “Accessoire toegevoegd” ziet, start uw iOS-apparaat opnieuw op en reset het apparaat. Voer vervolgens handmatig de HomeKit-installatiecode in om het opnieuw toe te voegen.

- * Als u de melding “Accessoire niet gevonden” ziet, reset het apparaat. Wacht 3 minuten en voer vervolgens handmatig de HomeKit-installatiecode in om het opnieuw toe te voegen.

Hoe het apparaat opnieuw instellen of herstarten

1. Netwerk opnieuw instellen

Scroll naar beneden op het scherm van het apparaat > Tik op het instellingenicoon > Opnieuw koppelen.

2. Apparaat opnieuw instellen

Scroll naar beneden op het scherm van het apparaat > Tik op het instellingenicoon > Fabrieksinstellingen herstellen, volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm om een fabrieksreset uit te voeren, waarbij alle apparaatgegevens worden gewist.

3. Apparaat opnieuw starten

Scroll naar beneden op het scherm van het apparaat > Tik op het instellingenicoon > Herstarten, volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm om het apparaat opnieuw op te starten.

Productconfiguratie

1. Schermconfiguratie

De schermconfiguratie voor dit apparaat wordt ingesteld vanuit de Aqara Home-app naar het bedieningspaneel. Zoek het apparaat in de app en selecteer “Configureren”.

U kunt kiezen voor het configureren van “Apparaten” en “Scènes”. Nadat de selectie is voltooid, klikt u op “Bevestigen” om ze aan het scherm toe te voegen.

2. Schakelmethode

Als de gebruiker meerdere apparaten heeft geconfigureerd, kan er door links of rechts te swipen op het scherm gewisseld worden tussen verschillende inhoud. U kunt ook lang op het scherm drukken om het totale aantal geconfigureerde pagina's en de pictogrammen per scherm te zien. Wissel snel tussen pagina's door de draaiknop te draaien.

Als een lamp aan het scherm is gekoppeld, kan door het draaien aan de wijzerplaat de kleurtemperatuur of helderheid ervan snel worden aangepast. Als u echter lang drukt, gaat u naar de modus voor snel wisselen van pagina's, waarbij draaien aan de wijzerplaat de pagina's wisselt.

3. Themaschakeling en stand-by voor dit apparaat

U kunt dit apparaat in de app vinden om het thema te wijzigen en stand-by in te stellen.

Productspecificaties

Touchscreen wijzerplaat V1 (Desktopversie)

Model: WS-K11D

Afmetingen: 86,6*107,3*92,8 mm

Draadloze protocollen: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth

USB-C-ingang: 5 V = 2 A

Bedrijfstemperatuur: -10~40 °C

Bedrijfsvochtigheid: 0~95% RV

Fabrikant: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Kamer 801-804, Gebouw 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, nr. 3370,

Liuxianlaan, Gemeenschap Fuguang, Woonwijk Taoyuan, District Nanshan,

Shenzhen, China.

Online klantenservice: <http://www.aqara.com/support> support)

E-mail: support@aqara.com