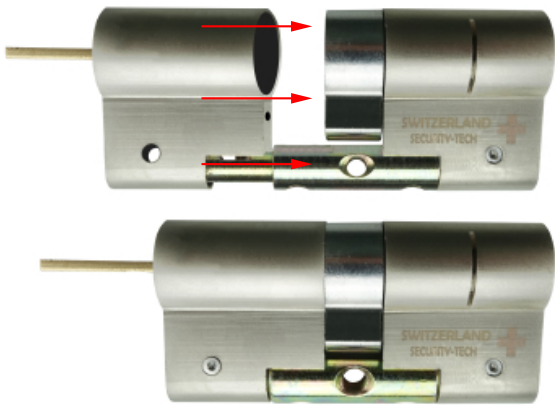


**1**

Plaats het Danalock koppelstuk.  
\*Sla deze stap over als de cilinder al compleet is.

**2**

Plaats de montageplaat over het Danalock koppelstuk.

**3**

Bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroef (M5 x 12mm)

**4**

Plaats de Danalock bevestigingsplaat met de 'U' aan de bovenzijde en bevestig deze met de meegeleverde schroeven (M4 x 10mm)

**5**

Plaats de Danalock met het veertje aan de bovenzijde tegen de 'U' van de Danalock bevestigingsplaat, met een kwartslag draai zal de Danalock bevestigd worden.

